



Epson Thermal: Affichage du logo avant et après

1. Installer et ouvrir l'Epson Utility
2. Aller dans Enregistrement des Logos

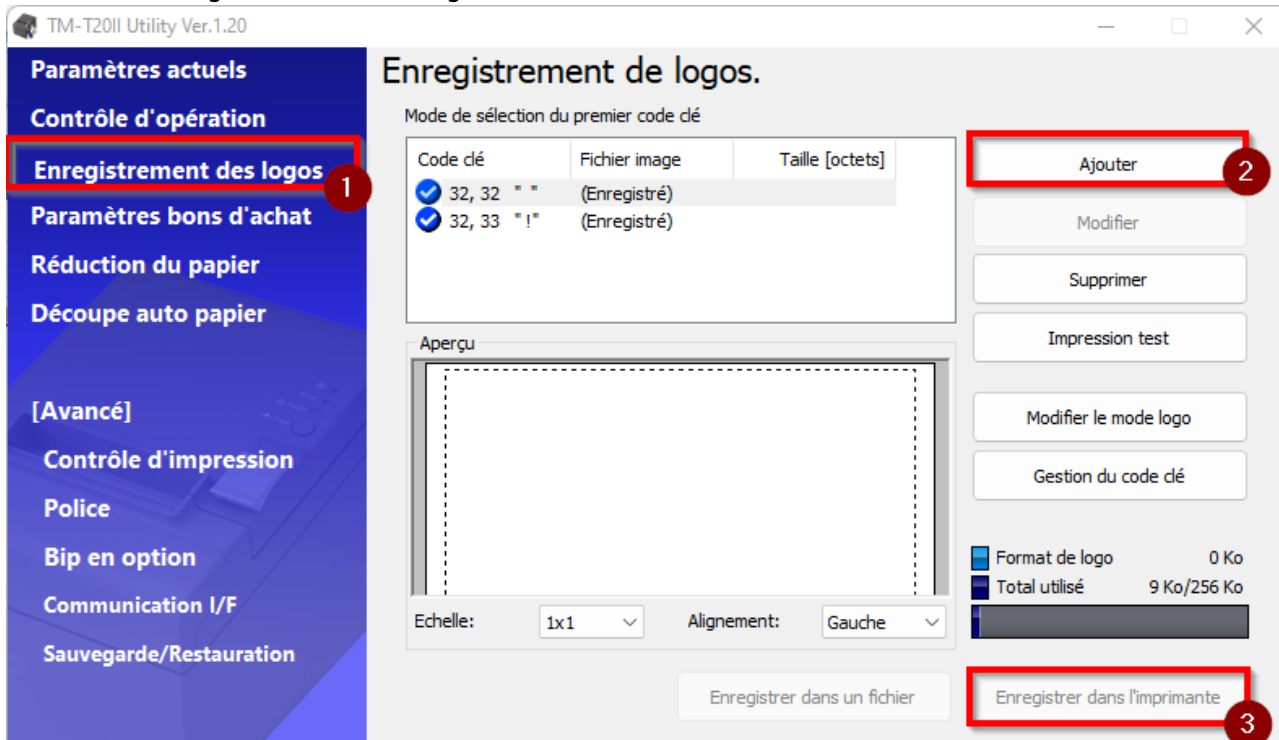

3. Activer le logo dans le menu découpe de papier

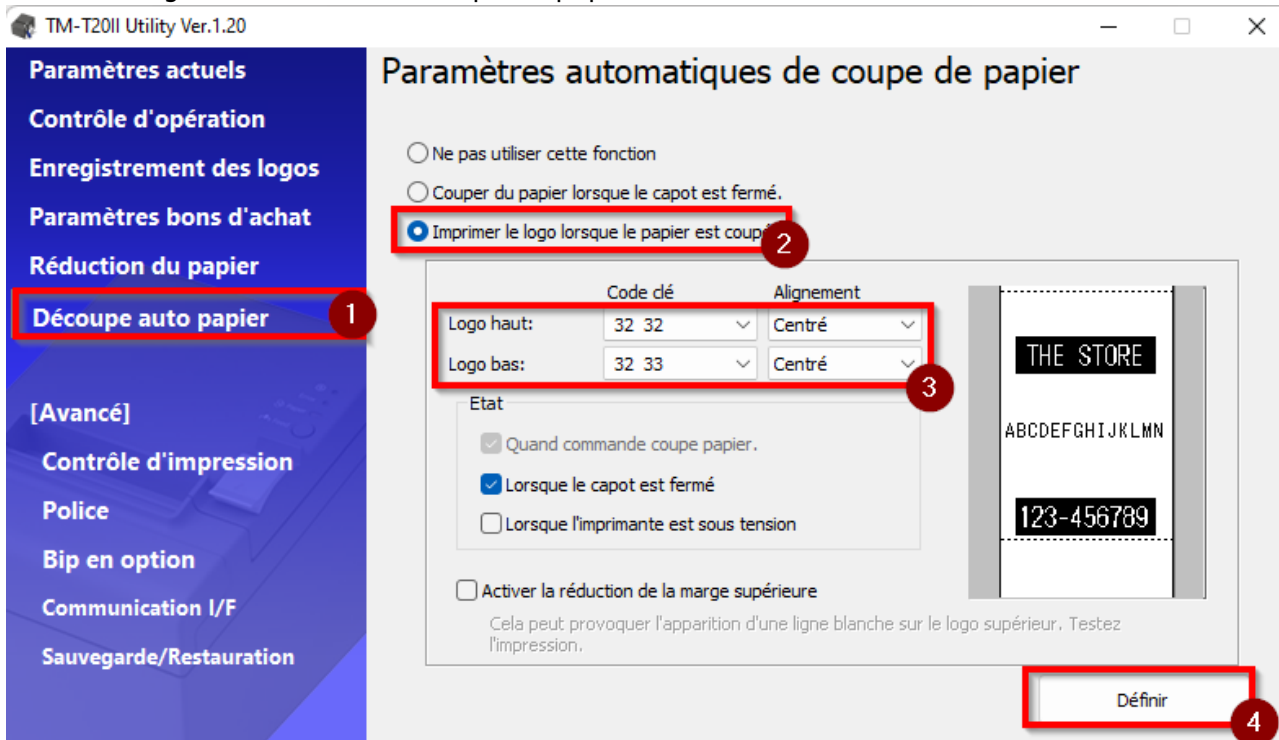

From:

<https://wiki.makeitsimple.be/> - **makeITsimple wiki**

Permanent link:

<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=divers:imprimante-epson>

Last update: **2022/10/05 16:43**

